

Continental



Manual de Usuario
Modelo: CE22281

Abre Lata

Can Opener

User Manual
Model: CE22281



Continental

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

- To protect against the risk of electrical shock, do not put Can Opener in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any can opener is used by or near children.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge. If they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
- Avoid contacting moving parts.
- Do not operate can opener with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return can opener to the Authorized Sunbeam Appliance Service Center for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
- Do not use with an extension cord.
- The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electrical shock or injury.
- Do not use outdoors.
- Do not let the cord hang over edge of table or countertop to touch hot surfaces.
- Do not open pressurized (aerosol-type) cans.
- Do not open cans of flammable liquid such as lighter fluids.
- Do not use can opener for other than intended use or leave unattended while in use.
- Do not operate this appliance in the presence of explosive and/or flammable fumes.

Read The Following Instructions Before Using The Unit For The First Time This Unit For Household Use Only

To reduce the risk of electrical shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug fits a polarized outlet only one way; if the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al momento de utilizar cualquier electrodoméstico, debe seguirse las siguientes precauciones de seguridad básicas:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Con el fin de evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no coloque el abridor de latas en agua u otros líquidos.

- Debe supervisarse el funcionamiento del abridor de latas si se lo utiliza en la presencia de niños.
- Las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con la falta de experiencia y conocimientos necesarios pueden utilizar este electrodoméstico si cuentan con la debida supervisión o instrucciones con respecto al uso del aparato de una manera segura y si comprenden los peligros que esto involucra.
- Los niños no deben jugar con el electrodoméstico.
- Desenchufe si no lo va a utilizar, antes de colocar o retirar piezas y antes de proceder con la limpieza.
- Evite el contacto con las partes en movimiento.
- No utilice el abridor de latas si el cordón o el enchufe se encuentran dañados o si el electrodoméstico presenta algún desperfecto, ha sufrido una caída o cualquier otro tipo de daño. Lleve el electrodoméstico al centro de servicio técnico autorizado más cercano para que se lo examine, repare o se lleve a cabo los ajustes eléctricos o mecánicos correspondientes.
- No utilice el electrodoméstico con un cable de extensión.
- El uso de aditamentos o accesorios no recomendados o vendidos por parte del fabricante podrían causar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones.
- No utilice el electrodoméstico en exteriores.
- No permita que el cordón cueigue del borde la mesa o repostero de cocina ni que entre en contacto con superficies calientes.
- No abra latas presurizadas (tipo aerosol).
- No abra latas que contengan líquidos inflamables tales como fluidos para encendedores.
- No utilice el abridor de latas para otros fines y no lo deje desatendido mientras se encuentre funcionando.
- No utilice este electrodoméstico en la presencia de vapores explosivos o inflamables.

Lea las siguientes instrucciones antes de utilizar el electrodoméstico por primera vez. Este producto es sólo para uso doméstico.

Con el fin de reducir el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica, este electrodoméstico cuenta un enchufe polarizado (una extremidad es más ancha que la otra). Este tipo de enchufe deberá encajar dentro de un tomacorriente polarizado solamente de una manera. Si el enchufe no encaja dentro del tomacorriente, intente dándole la vuelta. Si aun así no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. No intente eliminar esta medida de seguridad.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Cómo abrir latas

Proceda a conectar el cable un tomacorriente de 120 V, de ciclo 60 AC.

Levante la palanca del abridor de latas colocándolo en posición vertical (1). Inserte la lata de manera que el borde inferior de la lata quede apoyado sobre la parte superior de la rueda de corte. Asegúrese que el borde de corte se encuentre en la parte interior del ribete de la lata. Presione la palanca del abridor de latas hacia abajo firmemente hasta que la lata quede totalmente abierta. Cuando la lata quede totalmente abierta, la acción de corte se detendrá automáticamente. La lata permanecerá en su posición hasta levantar la palanca. Para soltar la lata, sujete la lata firmemente con una mano y levante la palanca con la otra mano. El sujetador magnético mantendrá la tapa en su lugar.

Latás abolladas:

Ocasionalmente las latas abolladas podrían causar que el abridor de latas quede atascado durante su funcionamiento. Si esto sucediera, sujete la lata abollada y guíela a través de la acción de corte manualmente hasta que pasen las áreas dañadas.

Latás atascadas: Para abrir una lata en que se haya atascado, levante la palanca del abridor de latas y proceda a soltar la lata. Inicie el proceso de corte de nuevo en un lugar diferente en el ribete de la lata.

Limpeza:

Con el fin de asegurar una adecuada higiene, todas las partes removibles del abridor de latas deben retirarse y lavarse bien con agua tibia jabonosa regularmente. Antes de proceder con la limpieza, DESENCHUFE EL ELECTRODOMESTICO. No sumerja el motor en agua.

Rueda de corte:

Limpe la rueda de corte con un paño húmedo.

Cómo limpiar el sistema de cuchillas :

Nunca sumerja el abridor de latas en agua.

1. Proceda a desenchufar del tomacorriente. Levante la palanca perforadora colocándola en posición vertical. Sujete el abridor de latas y retire el sistema de cuchillas de su receptáculo. Proceda a lavar en la máquina lavavajillas o utilice agua caliente jabonosa. Proceda a enjuagar y a secar.

2. Para volver a colocar el sistema de cuchillas en su lugar, sujete la palanca perforadora en posición vertical e insértela en el agujero. Presione la palanca perforadora hasta el fondo. Gire la palanca perforadora en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede en posición horizontal. Cuando la palanca quede adecuadamente enganchada, esta no podrá retirarse el abridor de latas mientras se encuentre posición horizontal.

Consejo práctico: El mecanismo de corte podría acumular comida o papel de las etiquetas de las latas y por lo tanto deberá lavarse con regularidad.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Opening Cans

Plug electrical cord into 120 volt, 60 cycle AC outlet.

Raise can opener lever to upright position (1). Insert can so that the lower edge of the can lip rests on top of the drive wheel. Be certain that the cutting edge is on the inside of the can lip. Push can opener lever down firmly until fully open. When the can is fully open, the cutting action will automatically stop. The can will remain in position until the lever is raised. To release the can, grasp the can firmly in one hand and raise the lever with the other hand. The magnetic lid holder will retain the lid.

Dented Cans:

Occasionally, Dented cans will cause the can opener to stall. If this happens, grasp the dented can and guide it through the cutting action manually until the damaged areas are passed.

Jammed Cans :

To open a can that has become jammed, raise the can opener lever and release the can. Begin the cutting action again in a new place on the can lip.

Cleaning:

To insure proper sanitation, all removable parts on the can opener should be detached and cleaned thoroughly in warm, sudsy water at regular intervals. Before cleaning, UNPLUG THE CORD FROM OUTLET. Do not submerge the motor housing in water.

Drive Wheel:

Wipe off drive wheel with a damp cloth.

How to Clean Blade Assembly:




Never submerge can opener in water.

1. Unplug cord from outlet. Lift piercing lever to vertical position. Hold can opener and ease cutting assembly out of case. Wash in dishwasher or in hot, soapy water. Rinse and dry.
2. To replace blade assembly, hold piercing lever in vertical position. Insert shafe into keyhole. Push in piercing lever all the way. Rotate piercing lever clockwise until it is horizontal. If lever is properly engaged, it cannot be removed from can opener when in horizontal position.

Hint: Cutting mechanism may collect food or paper from can labels and should be washed frequently.

Can Opener Parts:

1. Cord Storage on the back of the unit
2. Magnetic Lid Lifter
3. Push Button to turn on the unit
4. Stainless Steel Blade for can lid cutting

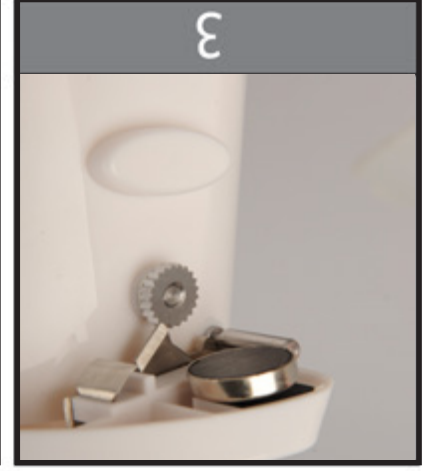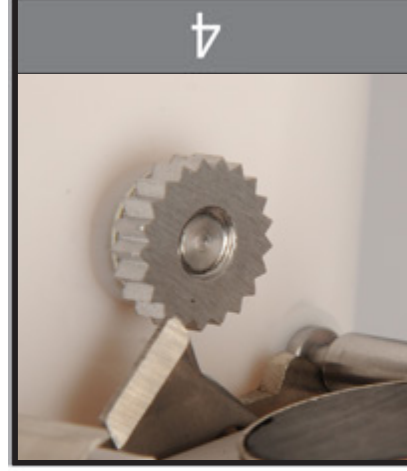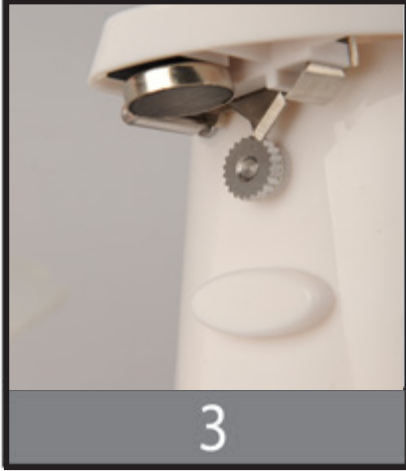

Piezas de Abrelata:
1. Depósito para el Cable en la parte posterior de la unidad
2. Sujetador Magnético
3. botón para encender la unidad
4. Cuchilla en Acero Inoxidable para cortar latas