

Continental



Manual de Uso
Modelo: CE22669

**Exprimidor
de Cítricos**

Citrus Juicer

User Manual
Model: CE22669



Continental

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using any electrical appliance, always follow these basic safety precautions:



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.



WARNING-- To reduce the risk of fire, electric shock, or serious personal injury:

- Always ensure the product is unplugged from the electrical outlet before relocating, assembling, disassembling, or cleaning it. Always unplug the product from the electrical outlet when it is not in use.
- Keep the product out of the reach of children and pets. This product is not intended for use by children. Close supervision is necessary when using this appliance near children.
- Do not leave the product unattended while it is in use, especially when children are present.
- Do not immerse power cord, plug, or product in water or other liquids. If the product falls into water, immediately unplug it from the electrical outlet. **Do not touch or reach into the water.**
- Keep the Power Cord and product away from heated surfaces.
- Do not plug/unplug the product into/from the electrical outlet with a wet hand.
- To disconnect the product from an electrical outlet, pull directly on the plug; do not pull on the power cord.
- Always operate the product with the cover in place.
- Do not put any stress on the Power Cord where it connects to the product, as the Power Cord could fray and break.
- Do not operate the product if it has a damaged or cut Power Cord or plug, if wires are exposed, if it malfunctions, or if it is dropped or damaged. This product has no user-serviceable parts. Do not attempt to examine or repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform any servicing; take the product to the appliance repair shop of your choice for inspection and repair.



CAUTION-- To reduce the risk of personal injury or product/property damage:

- This product is intended for indoor, non-commercial, non-industrial use in processing foods for human consumption. Do not use the product outdoors or for any other purpose.
- Always operate the product on a flat, stable surface.
- Do not attempt to open any part of the Motor Housing.
- Do not let cord hang over edge of table or counter where it may be tripped over or pulled.

- Este producto ha sido diseñado para utilizarse en interiores y para fines no comerciales y no industriales. Debe utilizarse para procesar alimentos para consumo humano. No utilice el producto en exteriores ni para otros fines.
- Utilice el electrodoméstico sobre una superficie plana y estable.
- No intente abrir ninguna de las partes del motor.
- No permita que el cordón cuelgue del borde de la mesa o repostero de cocina donde alguien pueda tropezarse o tirar de él.

PRECAUCIÓN – Con el fin de reducir el riesgo de que se produzca una lesión o daños al producto o a la propiedad:



- Siempre asegúrese de que el producto se encuentre desenchufado antes de reubicarlo, armarlo, desarmarlo o limpiarlo. Siempre desenchufe el electrodoméstico del tomacorriente si no lo va a utilizar.
- Mantenga el electrodoméstico lejos del alcance de los niños y mascotas. Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por parte de niños. Se requiere mantener la debida supervisión si se utiliza el electrodoméstico en la presencia de niños.
- No deje el producto desatendido mientras esté en uso, especialmente si hay niños presentes.
- No sumerja el cordón, el enchufe ni el producto en agua u otros líquidos. Si el electrodoméstico se cayó dentro del agua, desconéctelo del tomacorriente inmediatamente. No lo toque ni meta las manos dentro del agua.
- Mantenga el cordón lejos de cualquier superficie caliente.
- No enchufe ni desenchufe el electrodoméstico con las manos mojadas.
- Para desconectar el producto del tomacorriente, tire del enchufe directamente. No tire del cordón.
- Siempre utilice el electrodoméstico con la tapa en su lugar.
- No presione ni estire el cordón especialmente en la parte donde éste se conecta al producto ya que podrá deteriorarse y romperse.
- No utilice el electrodoméstico si el enchufe o el cordón se encuentran dañados, si los cables se encuentran expuestos, si el aparato presenta algún desperfecto o si ha sufrido una caída o cualquier tipo de daño. Este producto no contiene piezas útiles a nivel usuario. No intente examinar ni reparar el producto usted mismo. Sólo el personal calificado deberá llevar a cabo cualquier tipo de mantenimiento. Lleve el producto al centro de servicio técnico de su preferencia para que se lo examine y repare.

ADVERTENCIA – Con el fin de reducir el riesgo de que se produzca un incendio, una descarga eléctrica o lesiones personales:



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR



Al momento de utilizar cualquier electrodoméstico, siempre siga las siguientes precauciones de seguridad básicas:

PRECAUCIONES IMPORTANTES


INSTRUCCIONES ESPECIALES:

El aparato viene con un cordón corto con el fin de reducir el riesgo de que alguien se tropiece o se enrede con un cordón más largo. Se puede utilizar cables de extensión si se hace con el debido cuidado:

- La resistencia eléctrica debe ser por lo menos igual a la del producto.
- Si el producto cuenta con conexión a tierra, el cable de extensión debe contener tres alambres con salida a tierra.
- Acomode el cordón más largo de manera que no cuelgue del borde de la mesa o repostero de cocina en donde alguien pueda tropezarse; enredarse o tirar de él accidentalmente (especialmente niños).

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CUALQUIER CONSULTA EN EL FUTURO

Partes

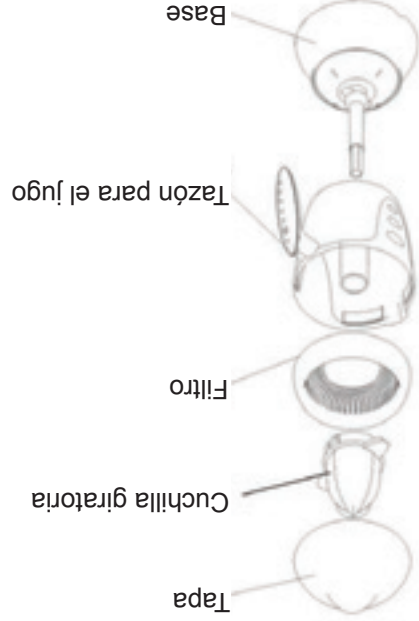


SPECIAL INSTRUCTIONS:

A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord. Extension cords are available and may be used if care is exercised in their use:

- The marked electrical rating must be at least as great as that of the product;
- If the product is of the grounding type, the extension cord must be a grounding-type 3-wire cord;
- Arrange the longer cord so that it will not drape over a countertop or tabletop where it can be tripped over, snagged, or pulled on unintentionally (especially by children).

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

Parts

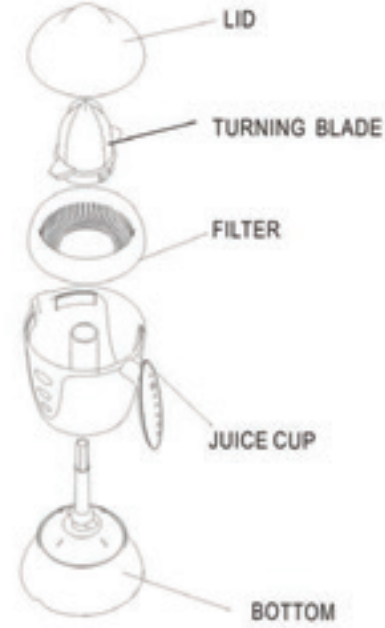

To Use:

- 1.Take out the power cord from the bottom pot and plug in for power. Take off the lid and the machine will be ready for use.
- 2.Separate the cleaned fruits from the middle and put them on the top of turning blade, apply pressure onto the fruit and that will activate the turning blades.
- 3.With one hand take the handle of the juice cup, with the other, put the juice into the cup. This must be done in accordance to the above steps.
- 4.With one hand fix the juice cup, with the other, hold the filter firmly and separate the juice cup completely and turn the filter to leave the excess into rubbish tube when you use the machine; continue working, but put the filter back in the juice cup.
- 5.Before cleaning, shut off the power by unplugging the cord, put out the juice cup, filter, and turning blade. Clean them separately. Wipe down the juicer body with a damp cloth.

Noted:

- 1.This machinery must use the standard electric outlet and check the capacity of the outlet.
2. Always ensure the voltage corresponds to the voltage stated on the unit.
- 3.Put the electric product on a dry, flat, and stable surface. Use a damp cloth when cleaning machinery.
- 4.The product works best with soft fruits such as oranges, limes, and lemons.
- 5.Shut off the electric power for the following occurrences:
 - a.The turning blades are incorrectly working.
 - b.Cleaning
 - c.When you are finished using the product.
 - d.If the product becomes hot or damaged.
- 6.Keep away from children to avoid accidents.
- 7.The capacity for this product is 24oz and it is best not to exceed this amount.

Warning:

- 1.Do not put the whole body or parts into water or use it near water.
- 2.If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- 3.Always ensure the product is unplugged from the electrical outlet before relocating, assembling, disassembling, or cleaning.
- 4.This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Modo de empleo:

1. Retire el cordón de la parte inferior del aparato. Proceda a encender y coloque la tapa. El aparato está listo para utilizarse.
2. Separe las frutas limpias, córtelas por la mitad y colóquelas encima de la cuchilla giratoria. Presione la fruta firmemente con las manos y ponga a girar la cuchilla.
3. Con una mano tome el tazón para jugo y con la otra sostenga el aparato. Gire el tazón para jugo hacia la derecha unos 30° para poderlo separar de la base. Vierta el jugo en un vaso. Vuelva a colocar el tazón girando hacia el lado contrario.
4. Con una mano sostenga el tazón para jugo y con la otra sujete el filtro firmemente. Separe el filtro del tazón completamente y vierta los contenidos del filtro en la basura. Para continuar utilizando el aparato, coloque el filtro en su lugar de nuevo.
5. Descosete el aparato antes de proceder con la limpieza. Retire el tazón para jugo, el filtro y la cuchilla de acuerdo a los pasos 3 y 4 para limpiarlos por separado. Limpie la base del aparato con un paño y vuelva a colocar todas las piezas en su lugar.

Notas:

1. Utilice un tomacorriente estándar para conectar este aparato verificando la capacidad eléctrica del tomacorriente.
2. Siempre asegúrese de que el voltaje de su hogar concuerde con el voltaje indicado en el aparato.
3. Coloque el producto sobre una superficie seca y estable. Utilice un paño seco para limpiar la base del electrodoméstico.
4. Este producto es apropiado para frutas suaves tales como naranjas, limas y limones.
5. Descosete el electrodoméstico en los siguientes casos:
 - a. Si la cuchilla giratoria no funcionara correctamente.
 - b. Si se emite un ruido extraño durante el funcionamiento.
 - c. Para efectuar la limpieza.
 - d. Al terminar de utilizar el electrodoméstico.
6. Detenga el funcionamiento si el electrodoméstico se calentara o sufriera algún daño.
7. Manténgalo lejos de los niños para evitar accidentes.
8. La capacidad del producto es de 0.75 litros. Dicha capacidad no debe excederse.

Advertencia:

1. No coloque la base de sus piezas dentro del agua ni la utilice bajo estas condiciones.
2. Si el cordón se dañara, éste debe ser reemplazado por parte del fabricante o su agente de servicio técnico o cualquier otra persona calificada con el fin de evitar eventualidades.
3. Siempre asegúrese de que el producto se encuentre desenchufado antes de trasladarlo, armarlo, desarmarlo o limpiarlo.
4. Este electrodoméstico no ha sido diseñado para ser utilizado por parte de perso (incluyendo niños) con capacidades físicas sensoriales o mentales reducidas ni con la falta de experiencia o conocimientos debidos, a menos que cuenten con la debida supervisión o instrucciones con respecto a su uso por parte de una persona responsable de su seguridad.
5. Debe supervisarse a los niños para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.